Guía del usuario

INSIGNIA™

Radio reloj con banda meteorológica

NS-CLW01

Radio reloj con banda meteorológica Insignia NS-CLW01

Contenido

Bienvenido 3
Instrucciones importantes de seguridad 3
Características 6
Configuración de su radio reloj con banda meteorológica 9
Uso de su radio reloj con banda meteorológica 12
Localización y corrección de fallas 18
Avisos legales 19
Garantía limitada de 90 días 21

Bienvenido

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-CLW01 representa el más moderno diseño de radio reloj con banda meteorológica y está concebido para brindar un rendimiento seguro y sin problemas.

Instrucciones importantes de seguridad

1) Lea estas instrucciones.

2) Conserve estas instrucciones.

3) Preste atención a todas las advertencias.

4) Siga todas las instrucciones.

5) No utilice este aparato cerca del agua.

6) Límpielo únicamente con un paño seco.

7) No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

8) No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.

9) No anule el propósito de seguridad del enchufe con polarización o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La espiga ancha o tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

10) Evitar que el cable de corriente se pise o sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos de conveniencia y el lugar donde este sale del aparato.

11) Use únicamente accesorios especificados por el fabricante.

12) Use solamente con carros, base, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro/ sistema de parlantes para evitar lesionarse si el sistema se da vuelta.

13) Desconectar este aparato durante tormentas de rayos o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.

14) Referir todas las reparaciones a personal de servicio calificado. La reparación se requiere cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funcione normalmente o cuando se ha caído. Para evitar el peligro de incendio o choque eléctrico, no conecte el cable de alimentación en un cable de extensión, receptáculo, ni con otro tipo de tomacorriente, ya que las clavijas deben quedar completamente insertadas para evitar su exposición. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

Este aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, tal como vasijas, sobre el aparato.

- **Aditamentos**: no use aditamentos que no hayan sido recomendados por Insignia ya que podrían causar problemas.
- **Agua y humedad**: no use su radio reloj con banda meteorológica cerca del agua. Por ejemplo, cerca de una bañera, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
- **Fuentes de alimentación**: use sólo el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de voltaje suministrado a su casa, consulte con el Soporte Técnico de Insignia o con la compañía local de energía. Para radios reloj diseñados para funcionar con pilas o con otras fuentes de alimentación, consulte las instrucciones de operación respectivas.
- **Protector contra sobrevoltaje**: le recomendamos usar un protector contra sobrevoltaje para la conexión del adaptador de alimentación de CA. Los daños causados por relámpagos y sobretensión NO están cubiertos por la garantía de este producto.

- **Rayos**: para la protección adicional de su radio reloj con banda meteorológica durante una tormenta de rayos, o cuando se deje de usar por periodos largos de tiempo, desconecte el cable de alimentación de CA del tomacorriente. Esto evitará que su radio reloj con banda meteorológica sufra daños debido a sobretensión eléctrica o a rayos.
- **Sobrecarga**: no sobrecargue los tomacorrientes ni los cables de extensión ya que esto podría resultar en riesgo de incendio o choque eléctrico.
- **Introducción de objetos y líquidos**: nunca inserte objetos de ningún tipo en su radio reloj con banda meteorológica a través de las aberturas, ya que podrían tocar puntos de voltaje peligrosos o hacer cortocircuito con otros componentes que podrían resultar en incendio o choque eléctrico. Nunca derrame líquidos de ninguna clase sobre su radio reloj con banda meteorológica.
- **Daños que requieren reparación**: desconecte la alimentación de CA de su radio reloj con banda meteorológica del tomacorriente y refiera la reparación a personal de servicio calificado en los siguientes casos:
  - Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado o expuesto.
  - Si se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su radio reloj con banda meteorológica.
  - Si su radio reloj con banda meteorológica ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
  - Si su radio reloj con banda meteorológica no funciona normalmente aún siguiendo las instrucciones de operación. Limítese a ajustar los controles descritos en las instrucciones de operación, ya que la radio reloj con banda meteorológica puede dañarse si se ajustan incorrectamente otros controles, siendo frecuentemente necesario que un técnico calificado realice un gran cantidad de trabajo para que vuelva a funcionar normalmente.
  - Si su radio reloj con banda meteorológica se ha caído o dañado de cualquier forma.
  - Cuando su radio reloj con banda meteorológica exhiba un cambio significativo en el rendimiento.
- **Piezas de repuesto**: cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación use repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones a personas u otros peligros.

- **Verificación de seguridad**: después de completar la reparación de la radio reloj con banda meteorológica, pídale al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad rutinarias para determinar que se encuentra en buen estado de operación.

Para desconectar completamente el radio reloj con banda meteorológica de la red eléctrica, se debe desconectar completamente el enchufe de alimentación de CA del tomacorriente.

Advertencia
Refiérase a la información en la parte inferior de la caja acerca del voltaje y de la seguridad antes de instalar y hacer funcionar este equipo.

Características

Contenido de la caja:

- Radio reloj con banda meteorológica
- Transmisor de temperatura de exteriores
- Montaje de transmisor con tornillos de montaje (3)
- Pila (CR2032 x 1)
- Guía del usuario

Panel frontal

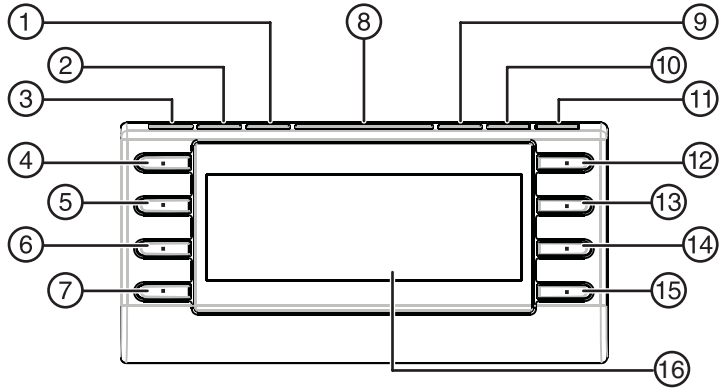

#	Descripción	Función
1	Botón **ALARMA 1**	Permite ajustar la alarma 1.
2	Botón **AJUSTE DE HORA/ TEMPERATURA**	Mantenga presionado por dos segundos para ajustar la hora. Presione brevemente para alternar entre temperatura Fahrenheit y Centígrada.

#	Descripción	Función
3	Botón **RADIO ENCENDIDA/ APAGADA** .	Presione una vez para encender el radio. Presione nuevamente para apagarlo.
4	Botón de **SINTONIZAR+**	Permite sintonizar el radio a una estación superior.
5	Botón **SINTONIZAR–**	Permite sintonizar el radio a una estación inferior.
6	Botón **AM/FM**	Permite alternar entre la banda AM y la FM.
7	Botón **CLIMA INSTANTÁNEO**	Permite ir directamente a una estación meteorológica de NOAA.
8	Botón **REPETICIÓN DE ALARMA/ ATENUACIÓN**	Permite desactivar temporalmente la alarma (repetición de alarma) cuando ésta suene. Permite ajustar el nivel de retroiluminación a alto, medio o bajo, cuando la alarma está desactivada.
9	Botón **ALARMA 2**	Permite ajustar la alarma 2.
10	Botón de **APAGADO AUTOMÁTICO**	Permite configurar el temporizador de apagado automático, el que apagará automáticamente su televisor después de que pase la cantidad de tiempo seleccionada. Presione repetidamente para seleccionar la duración.
11	Botón **MEMORIA PREDEFINIDA**	Permite programar estaciones de radio predefinidas.
12	Botón **VOL+**	Permite subir el volumen del radio.
13	Botón **VOL–**	Permite bajar el volumen del radio.
14	Botón **PREDEFINIDA +**	En el modo de radio, permite seleccionar la siguiente estación predefinida. En el modo de memoria, permite seleccionar el número predefinido de la estación.
15	Botón **PREDEFINIDA–**	En el modo de radio, permite seleccionar la estación predefinida anterior. En el modo de memoria, permite seleccionar el número predefinido de la estación.
16	Pantalla LCD	Muestra la hora actual, la temperatura e información de radio.

Pantalla LCD

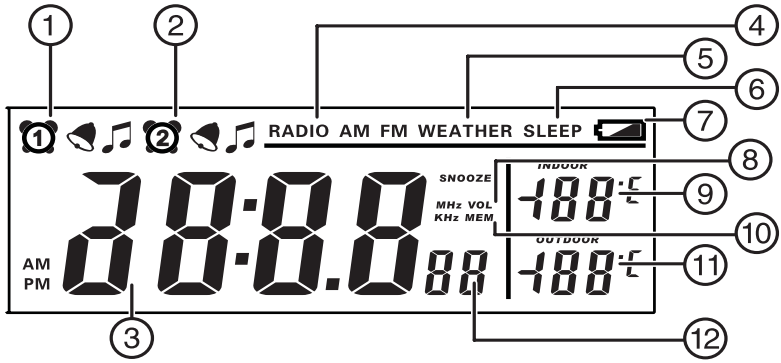

#	Descripción	Función
1	Icono de estado de la alarma 1	Indica el estado de la alarma 1. El icono a la derecha del icono de estado indica su selección. • Icono de campana: despertarse con el timbre • Icono de nota musical: despertarse con música • Sin icono: alarma 1 desactivada
2	Icono de estado de la alarma 2	Indica el estado de la alarma 2. El icono a la derecha del icono de estado indica su selección. • Icono de campana: despertarse con el timbre • Icono de nota musical: despertarse con música • Sin icono: alarma 2 desactivada
3	Pantalla principal	Muestra la hora actual, la frecuencia de radio, el ajuste del tiempo de repetición de alarma o el tiempo del timbre de alarma.
4	RADIO	Se ilumina cuando el radio está encendido. El icono AM o FM a la derecha indica la banda seleccionada.
5	CLIMA	Se ilumina cuando se ha seleccionado una estación del clima.
6	APAGADO AUTOMÁTICO	Se ilumina cuando el temporizador de apagado automático está programado.
7	Icono de la capacidad de la pila	Indica el estado de la pila.
8	Ajuste del volumen	Muestra el ajuste de volumen del radio.
9	Temperatura de interiores	Muestra la temperatura de interiores en °F o °C.
10	Icono MEM	Indica que se ha seleccionado una estación predefinida.
11	Temperatura de exteriores	Muestra la temperatura de exteriores en °F o °C.
12	Número de la estación predefinida	Indica el número de la estación predefinida seleccionada.

Configuración de su radio reloj con banda meteorológica

Aplicando la alimentación

Su radio reloj con banda meteorológica puede ser alimentado ya sea enchufándolo a un tomacorriente de CA o instalando cuatro pilas AA (no incluidas).

Enchufando su radio reloj con banda meteorológica

Para enchufar su radio reloj con banda meteorológica:

1. Coloque su radio reloj con banda meteorológica en un lugar conveniente y encuentre un tomacorriente de alimentación de CA dentro del alcance del cable de alimentación.
2. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente de CA.

> **Cuidado**
> Para proteger su radio reloj durante las tormentas eléctricas fuertes, desenchufe el cable de alimentación de CA del tomacorriente.

Instalación de las pilas

Además de instalar las cuatro pilas de alimentación principal para hacer funcionar su radio reloj con banda meteorológica sin alimentación de CA, también se puede instalar una pila de respaldo (incluida) para proveer alimentación temporal en caso de que la alimentación de CA falle o que las pilas principales opcionales fallen. El transmisor de temperatura de exteriores también requiere dos pilas AA (no incluidas) para funcionar.

Para instalar las pilas de alimentación principal:

1. Abra la puerta del compartimiento de las pilas que se encuentra en la parte posterior de su radio reloj con banda meteorológica.

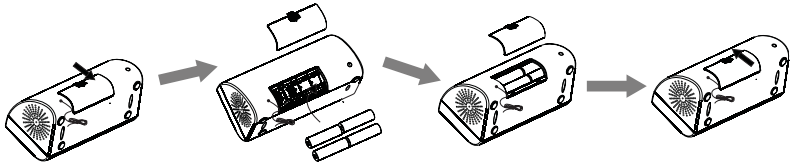

2. Inserte cuatro (4) pilas tipo AA (no incluidas) en el compartimiento de las pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.

3 Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de las pilas y retorne su radio reloj con banda meteorológica a la posición normal de operación.

Cuidado

Siga estas precauciones cuando use pilas en este dispositivo:

- Use sólo el tamaño y tipo de pilas especificados.
- Cuando instale las pilas, asegúrese de observar la polaridad correcta según lo indicado el compartimiento de la pila. Si invierte las pilas puede dañar el radio reloj.
- No combine diferentes tipos de pilas (por ejemplo, alcalinas, recargables y carbón-zinc), ni tampoco pilas usadas con nuevas.
- Si su radio reloj no se usará por un periodo de tiempo extensivo, se deben extraer las pilas para evitar daños o lesiones causadas por el posible derrame del acido de las mismas.
- No intente recargar pilas que no están diseñadas para ser recargadas, ya que pueden sobrecalentarse y reventarse. (Siga las instrucciones del fabricante de las pilas).
- No se debe exponer las pilas al calor excesivo tal como el de la luz solar, el fuego, o fuentes de calor similares. Deseche las pilas usadas como si fueran residuos peligrosos.
- Peligro de explosión si se reemplazan incorrectamente las pilas. Reemplace solamente con una batería del mismo tipo o equivalente.

Para instalar la pila de respaldo:

1 Desenchufe su radio reloj con banda meteorológica y abra la puerta del compartimiento de las pilas que se encuentra en la parte posterior.

2 Remueva las cuatro pilas AA de alimentación principal (si es necesario) y retire la cubierta de la ranura de la pila de respaldo al destornillarla y levantarla del compartimiento.

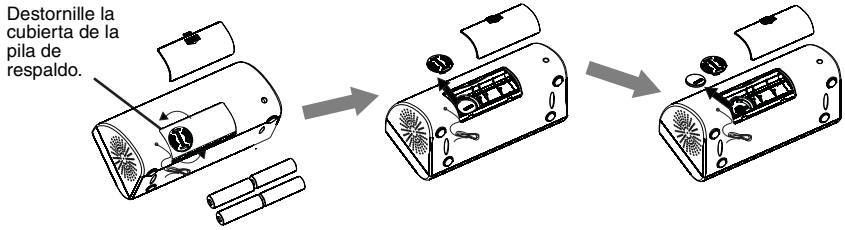

3 Inserte una (1) pila estilo botón CR2032 (incluida) en el compartimiento de la pila. Asegúrese de que el símbolo + en la pila se encuentre hacia arriba.

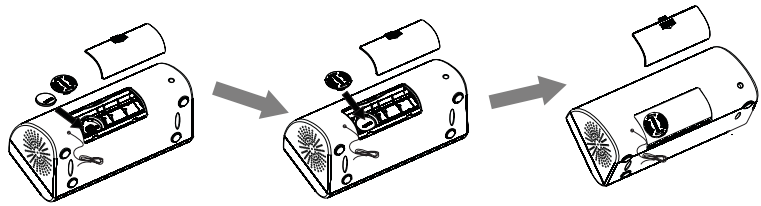

4 Vuelva a instalar la cubierta de la ranura de la pila de respaldo y coloque las cuatro pilas AA (si es necesario).

5 Cierre la puerta del compartimiento de las pilas y retorne su radio reloj con banda meteorológica a la posición normal de operación.

6 Enchufe su radio.

Para instalar las pilas en el transmisor de temperatura de exteriores:

1 Abre al compartimiento de las pilas del transmisor de temperatura de exteriores.

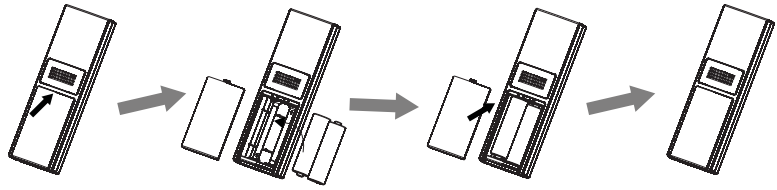

2 Instale dos pilas AA en el compartimiento de las pilas. Verifique que los símbolos + y – en la pila correspondan con los símbolos + y – dentro del compartimiento.

3 Cierre la puerta del compartimiento de las pilas.

Montaje del transmisor de temperatura de exteriores

Para montar el transmisor de temperatura de exteriores:

1 Remueva la base de montaje del transmisor, si es necesario.

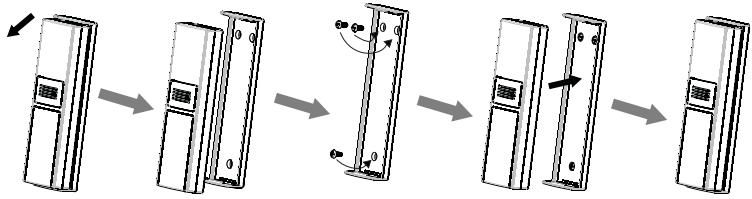

2 Coloque la base de montaje en la ubicación deseada y marque la ubicación de los tres tornillos con un lápiz.

Consejo

- Le recomendamos que monte el transmisor en el lado norte de su casa, alejado de fuentes de calor o frío (tal como ventanas o ductos) y fuera de la luz de sol directa o de la lluvia.
- El rango del transmisor es de 80 pies (24.4 m) en un espacio abierto. La señal penetrará las paredes, pero el rango se reducirá. Las estructuras de concreto o metal reducirán aún más el rango.
- El transmisor no deberá ser montado en una superficie metálica o cerca de fuentes de posible interferencia, tal como aparatos inalámbricos y hornos de microondas.
- El transmisor de temperatura deberá ser montado verticalmente para transmitir bien la señal.
- La antena de FM deberá ser abierta y la dirección ajustada para recibir la mejor señal.

3 Comience los agujeros guías para los tornillos donde marcó su ubicación.

4 Atornille la base de montaje en la ubicación de montaje con los tres tornillos suministrados. Asegúrese de que los tornillos se encuentran al ras con la base.

5 Encaje el transmisor dentro de la base de montaje.

Uso de su radio reloj con banda meteorológica

Uso del reloj y la alarma

Para ajustar el reloj:

1 Mantenga presionado **TIME SET/TEMP** (Ajustar hora/ temperatura) hasta que la hora parpadee en la pantalla.

2 Presione **TUNE+** (Sintonizar +) o **TUNE–** (Sintonizar -) para ajustar la hora.

3 Presione **TIME SET/TEMP** (Ajustar hora/temperatura). Los minutos parpadean en la pantalla.

4 Presione **TUNE+** (Sintonizar +) o **TUNE–** (Sintonizar -) para ajustar los minutos.

5 Presione **TIME SET/TEMP** (Ajustar hora/temperatura) para almacenar el ajuste y regresar al modo de suspensión.

Para ajustar la alarma:

> **Consejo**
> Se puede ajustar la alarma 1 para los días de semana y la alarma 2 para los fines de semana.

1 Mantenga presionado **ALARM 1 [Alarma 1] (**o **ALARM 2** [Alarma 2]) dependiendo del modo de alarma deseado, hasta que la hora parpadee.

2 Presione **TUNE+** (Sintonizar +) o **TUNE–** (Sintonizar -) para ajustar la hora.

3 Presione **ALARM 1** [Alarma 1] (o **ALARM 2** [Alarma 2], dependiendo de la alarma que desee). Los minutos parpadean en la pantalla.

4 Presione **TUNE+** (Sintonizar +) o **TUNE–** (Sintonizar –) para ajustar los minutos.

5 Presione **ALARM 1** [Alarma 1] o **ALARM 2** [Alarma 2]) para almacenar el ajuste y regresar al modo de suspensión.

6 Presione repetidamente **ALARM 1** [Alarma 1] o **ALARM 2** [Alarma 1]) para ajustar el modo de alarma. Los ajustes incluyen:

- Despertarse con el timbre: el icono de campana aparece a la derecha del icono de alarma
- Despertarse con música: el icono de nota musical aparece a la derecha del icono de alarma
- Alarma desactivada: el icono de alarma desaparece.

Para desactivar la alarma:

1 Presione cualquier botón con excepción de **SNOOZE/DIMMER** (Repetición de alarma/Atenuador) para desactivar la alarma. La alarma se ajustará para la misma hora del siguiente día.

2 Si no desea ajustar la alarma para el siguiente día, presione **ALARM 1** (Alarma 1) o **ALARM 2** (Alarma 2) hasta que el indicador de alarma desaparezca de la pantalla.

Para usar la función de repetición de alarma:

1 Mientras la alarma está sonando, presione **SNOOZE/DIMMER** (Repetición de alarma/Atenuador). La alarma se activará automáticamente 9 minutos después.

2 Para cancelar la repetición de alarma (la alarma no se volverá a activar), presione cualquier botón con excepción de **SNOOZE/DIMMER** (Repetición de alarma/Atenuador). La alarma se ajustará para la misma hora del siguiente día.

Escuchando radio

Para escuchar la radio:

1 Presione **RADIO ON/OFF** (Radio encendida/apagada) para encender su radio reloj con banda meteorológica.
   - Para seleccionar la banda de radio que desea escuchar, presione**AM/FM**.
   - Para sintonizar su radio hacia arriba o abajo y seleccionar la estación que desee, presione **TUNE+** o **TUNE–**.
   - Para buscar automáticamente estaciones, mantenga presionado **TUNE+** (Sintonizar +) o **TUNE–** (Sintonizar –) por más de dos segundos.
   - Para ajustar el volumen a un nivel cómodo, presione ya sea el botón **VOL+** o **VOL–**.
   - Para sintonizar la siguiente estación predefinida, presione **PRESET+** (Predefinida +)
   - Para sintonizar la estación predefinida anterior, presione **PRESET–** (Predefinida –)
   - Para sintonizar una estación de clima, presione **INSTANT WEATHER** (Clima instantáneo)
2 Presione **RADIO ON/OFF** (Radio encendida/apagada) para apagar su radio reloj con banda meteorológica.

Programación y uso de las estaciones de radio predefinidas

Para usar las estaciones predefinidas:

1 Presione **RADIO ON/OFF** (Radio encendida/apagada) para encender su radio reloj con banda meteorológica.

2 Presione **AM/FM** para seleccionar la banda de radio que desea escuchar.

3 Presione **TUNE+** (Sintonizar +) o **TUNE –** (Sintonizar –) para sintonizar el radio hacia arriba o abajo y seleccionar la estación deseada.

4 Para guardar la estación como predefinida, presione **PRESET MEMORY** (Memoria predefinida). “MEM” y “00” parpadearán en la pantalla.

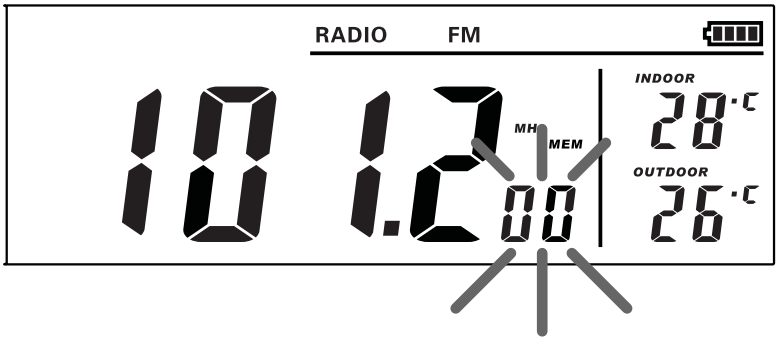

5 Presione **PRESET+** (Predefinida +) o **PRESET-** (Predefinida -) para seleccionar el número predefinido que desea asignar a esa estación.

6 Presione **PRESET MEMORY** (Memoria predefinida) otra vez para confirmar el ajuste. La estación queda almacenada en la memoria.

7 Repita los pasos 3 al 6 para guardar hasta 10 estaciones predefinidas de AM y 10 de FM).

8 Para resaltar una estación predefinida, presione brevemente **PRESET+** [Predefinida +] o **PRESET–** (Predefinida –) repetidamente hasta que alcance la estación deseada. “MEM” aparece en la pantalla, junto con el número de estación predefinida seleccionada y la frecuencia de la estación.

Ajuste del temporizador de apagado automático

Para ajustar el temporizador de apagado automático:

1 Presione una vez **SLEEP** (Apagado automático) cuando la radio está encendida. El indicador “SLEEP” (Apagado automático) aparece en la pantalla y “90” aparece (parpadeando) en la pantalla (indicando que el radio reloj con banda meteorológica se apagará después de 90 minutos).

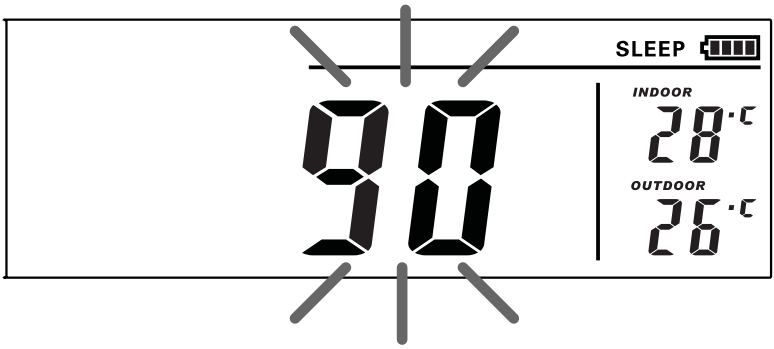

2 Presione repetidamente **SLEEP** (Apagado automático) para reducir el temporizador de apagado automático en incrementos de 10 minutos.

3 Para cancelar la función de apagado automático, presione repetidamente **SLEEP** (Apagado automático) hasta que se muestre “0” en la pantalla.

Acceso al canal del clima

Para acceder al canal del clima:

1 Presione una vez **INSTANT WEATHER** (Clima instantáneo) cuando la radio está encendida. “WEATHER” (Clima) aparece en la pantalla y su radio reloj con banda meteorológica comienza a buscar transmisiones de clima de NOAA con la mejor recepción.

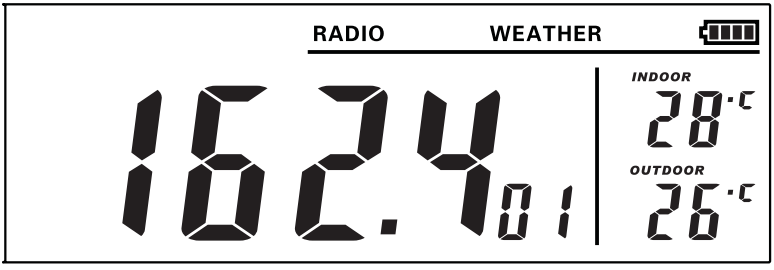

2 Presione **TUNE+** (Sintonizar +) o **TUNE-** (Sintonizar -) para cambiar canales de clima manualmente.

3 Presione **RADIO ON/OFF** (Radio encendida/apagada) para apagar el canal del clima.

Ajuste de la retroiluminación

Para ajustar el nivel de retroiluminación:

1 Asegúrese de que la alimentación esté conectada.

2 Presione **SNOOZE/DIMMER** (Repetición de alarma/Apagado automático) para ajustar la retroiluminación a un nivel cómodo, excepto cuando la alarma esté activada. Sus opciones incluyen **High** (Alto), **Middle** (Medio) o **Low** (Bajo).

Selección de la visualización de temperatura

Para seleccionar la visualización de temperatura:

- Presione **TIME SET/TEMP** (Ajustar hora/temperatura) para alternar entre °F y °C.

Localización y corrección de fallas

Cuidado
No intente reparar el radio reloj usted mismo. Hacerlo anulará su garantía.

Problema	Solución
El radio no se enciende cuando se presiona **RADIO ON/OFF** (Radio encendida/apagada)	Asegúrese de que el radio está enchufado en un tomacorriente de CA o de que se instalaron 4 pilas AA.
No hay sonido	Suba el volumen.
El sonido tiene interferencia	Asegúrese de que radio no se encuentre demasiado cerca de su televisor u otro aparato.
La pantalla LCD está demasiado atenuada	Reemplace las pilas o ajuste la retroiluminación.

Especificaciones

Fuente de alimentación	CA 120 V/60 Hz (CC 6 V/0.4 A)
Banda FM	87.5 - 107.9 MHz en incrementos de 200 kHz (EE.UU.)
Banda AM	530 - 1710 kHz en incrementos de 10 kHz (EE.UU.)
Banda de clima	Banda de clima
Potencia de salida	1 Watt
Altavoz	2.25" x 1
Temperatura en operación (máx.)	14 - 104 °F (-10 - 40 °C) Exterior -22 -140 °F (-30 - 60 °C)

Avisos legales

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado cómo dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Energy Star®

Como socio de Energy Star, Insignia ha determinado que este producto o modelos de producto cumplen con las pautas de Energy Star de eficiencia de energía.

Garantía limitada de 90 días

Insignia Products (“Insignia”) le garantiza a usted, el comprador original de este **NS-CLW01** nuevo (“Producto”), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de 90 (noventa) días a partir de la fecha de compra del Producto (“Período de Garantía”). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Insignia y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si durante el Período de Garantía, usted notifica a Insignia de un defecto que requiere reparación y éste se encuentra cubierto por esta garantía, se aplicarán los términos de dicha garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 90 (noventa) días a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo obtenido al comprar el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Insignia (a su exclusiva discreción): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Insignia y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos o repuestos después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar por todos los gastos de mano de obra y repuestos. Esta garantía seguirá vigente mientras usted sea el dueño de su Producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 30 pulgadas o más, por favor comunicarse al teléfono: 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía es válida únicamente al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes

- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos prolongados (quemado)

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- Intento de reparación por personal no autorizado por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos en el estado en que se encuentran o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.
©2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

www.insigniaproducts.com (877) 467-4289

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países.
Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

ESPAÑOL
09-0289